

小型電気温水器 (先止め式)

品番

EHPN-CA4S1、EHPN-CA4S2
EHPN-CA4S1-L、EHPN-CA4S2-L

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
※保証書は紛失しないよう大切に保管してください。紛失した場合、修理が有料となる場合があります。
※転居される場合、次に入居される方に、この説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
使用時のご注意	8
ご使用方法	11
冬期凍結のおそれがある場合	13
長期間使用しない場合	13
日常の点検	16
定期的な部品点検のお願い	17
故障かなと思ったら	17
アフターサービスについて	20
仕様	21
保証書	22
問い合わせ先	裏表紙

工事店様へのお願い

貴店名ならびに引渡し日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しください。
また、定期的に点検が必要な部品があることをお客様に必ずお伝えください。

■安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語の説明



警告

取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。



注意

取扱を誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

上記に述べる重傷、傷害、物的損害、人とはそれぞれ次のようなものをいいます。

重傷 : 失明、けが、やけど、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院、長期の通院を要するものを指します。

傷害 : 治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを指します。

物的損害 : 家屋、家財、および家畜、ペットにかかわる拡大損害を指します。

人 : 本機器の使用者を想定しています。ただし、使用者は購入者だけでなく、その家族、来客、購入者から機器を譲渡された人なども含みます。

記号の説明



「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。
必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）



「分解してはいけません！」



「必ずアースを接続しなさい！」



「電源差込プラグを抜きなさい！」



警告

機器周囲の環境

○この機器は電気製品です。浴室や湿度の高い場所および水のたまる危険性のある場所での使用はできません。

※火災や感電の原因になります。



分解禁止

○修理技術者以外の方は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

※火災や感電の原因になります。



アースの接続

○設置場所の分電盤等に漏電遮断器が設置されていることを確認してください。

○アースが必ず接続されていることを確認してください。

※アース工事がされていない場合や不完全な場合は、感電するおそれがあります。



機器のコンセント

○EHPN-CA4S1, EHPN-CA4S1-Lの場合

機器用に設置するコンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。この機器の電源プラグはアース線タイプです。アースターミナルのないコンセントには接続できません。すでにアースターミナルのないコンセントが設置されている場合はコンセントを付け替えてください。コンセントの付け替えが困難な場合はアースターミナル付変換アダプタ（定格125V・15A／参考：松下電工品番WH2881P）を別途ご準備のうえ接続してください。

※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります。

○EHPN-CA4S2, EHPN-CA4S2-Lの場合

機器用に設置するコンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。この機器の電源プラグは接地極付タイプです。接地極のないコンセントには接続できません。すでに接地極のないコンセントが設置されている場合はコンセントを付け替えてください。


※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります。



注意

機器使用の条件

- 温泉水や井戸水を使わないでください。
※水道水以外の水を使用した場合、早期に機器が破損したり漏水したりするおそれがあります。
- この機器は車両、船舶での使用はできません。
※機器の故障だけでなく、漏電、漏水などのおそれがあります。
- この機器は太陽熱温水器や、他の給湯機器との接続はできません。
※機器が破損し漏水のおそれがあります。

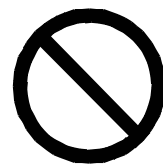

機器使用の条件

- この機器は、水圧0.74MPaまでの範囲でご使用ください。
※水圧が高い地域に設置した場合、止水時に缶体内部の水圧が高くなり、過圧逃し弁から水が噴き出し続けるおそれがあります。



機器使用の条件

- 雷の音が聞こえる場合には使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 長期間使用しないときには13ページの「長期間使用しない場合」を参考に排水等を行ってください。



溢水配管(膨張水排出管)

- 過圧逃し弁からの溢水配管が確実に行われているか必ず確認してください。
※漏水のおそれがあります。



電源プラグは確実に差し込む

- 電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
※火災の原因になります。



電源コードを傷めない

- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
また、電源コードを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
※電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。





注意

濡れ手に注意

- 電源プラグは濡れた手で絶対に触らないでください。
※感電のおそれがあります。



電源プラグのお手入れを

- 半年に1回程度は電源プラグを抜き、ほこりを除去してください。
※火災の原因になります。



飲用注意

- 飲用注意機器内に長時間滞留していた水は、飲用に用いず雑用水としてお使いください。
※長時間滞留していた水となる目安: 1日の手洗い人数が連続手洗い可能人数16人以下の場合



空だき禁止

- 機器内の水が空の場合は、電源スイッチを入れないでください。
※機器の破損、ヤケドのおそれがあります。



凍結予防

- 凍結のおそれがある場合は電源スイッチを「切」にしないでください。
※凍結破損し漏水するおそれがあります。




承知しておいていただきたいこと


- この機器は貯湯式です。タンク内のお湯を使い切ると、次の湯が沸きあがるまでに約25分程度必要となります。なお、給水温度が15℃の時、38℃のお湯がでは約8L ご使用になれます。

■各部のなまえ

EHPN-CA4S1

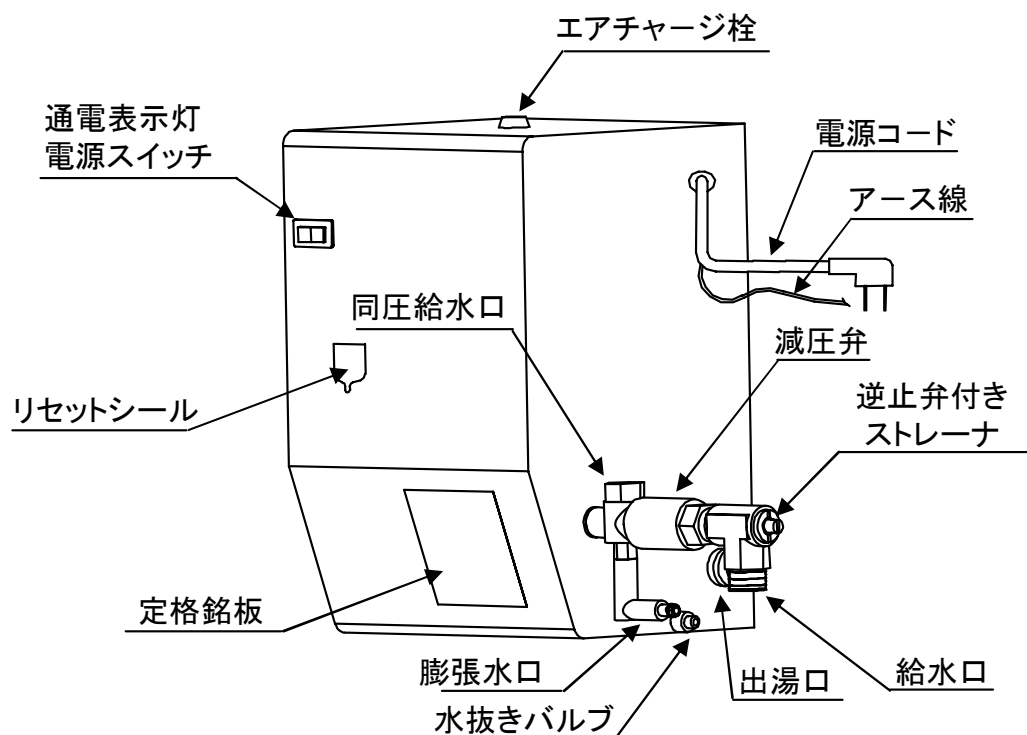


EHPN-CA4S1-L

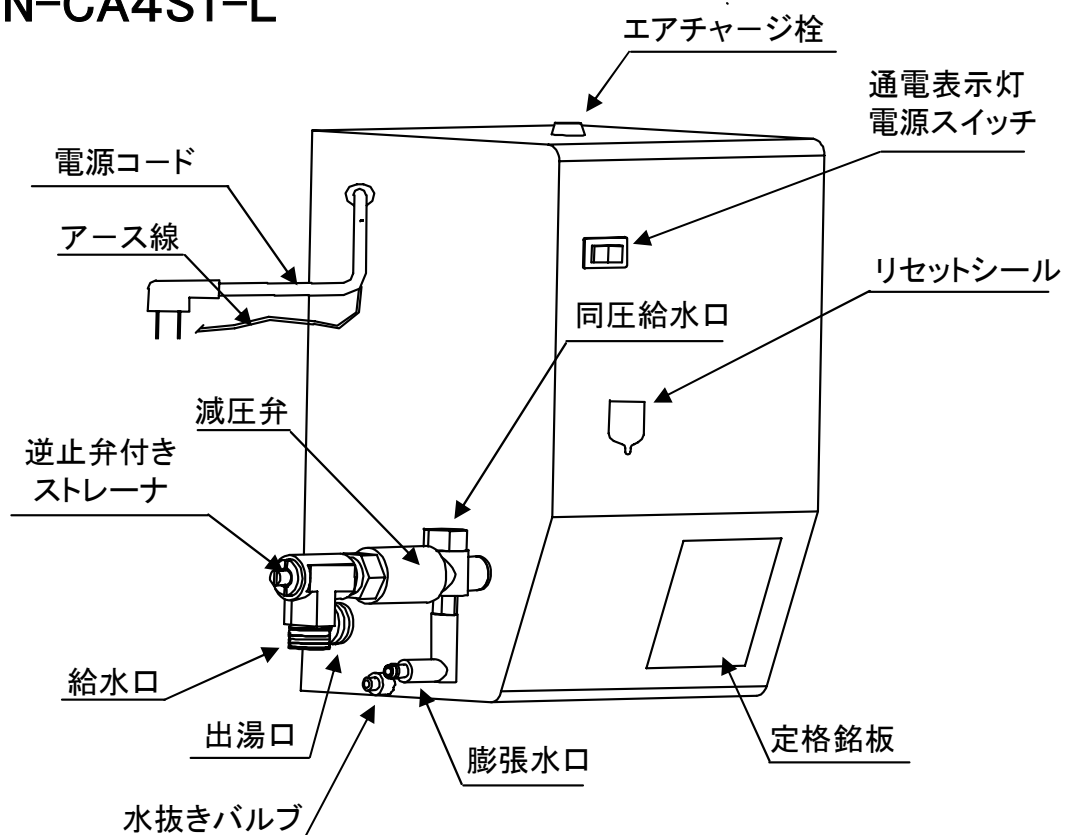


■各部のなまえ

EHPN-CA4S2

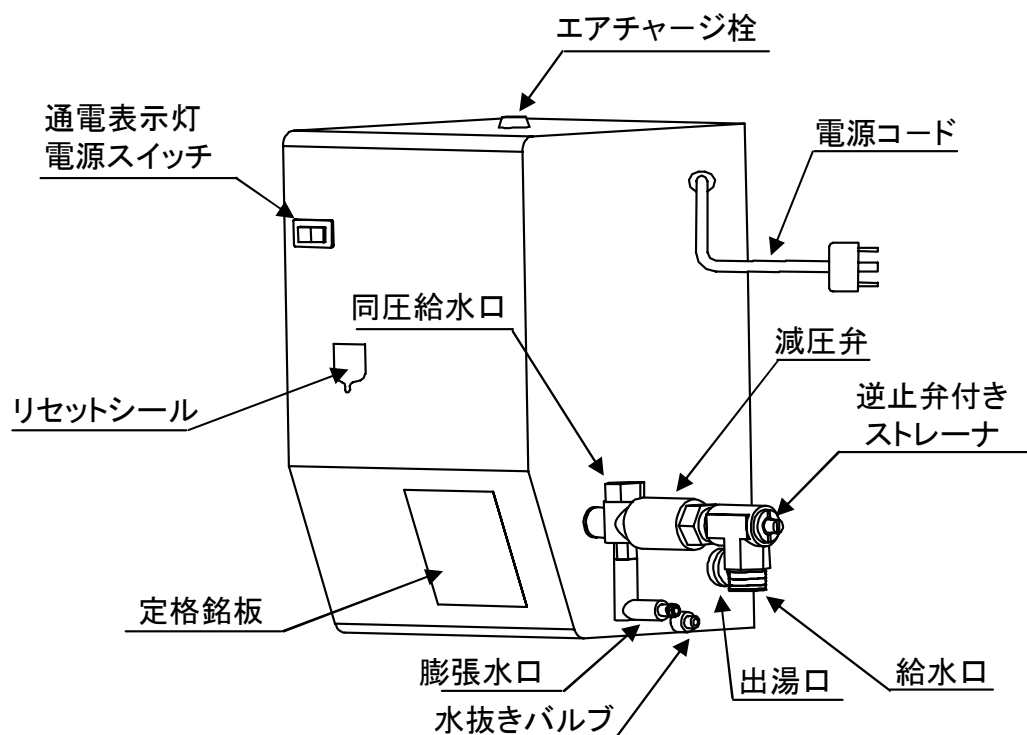


EHPN-CA4S2-L

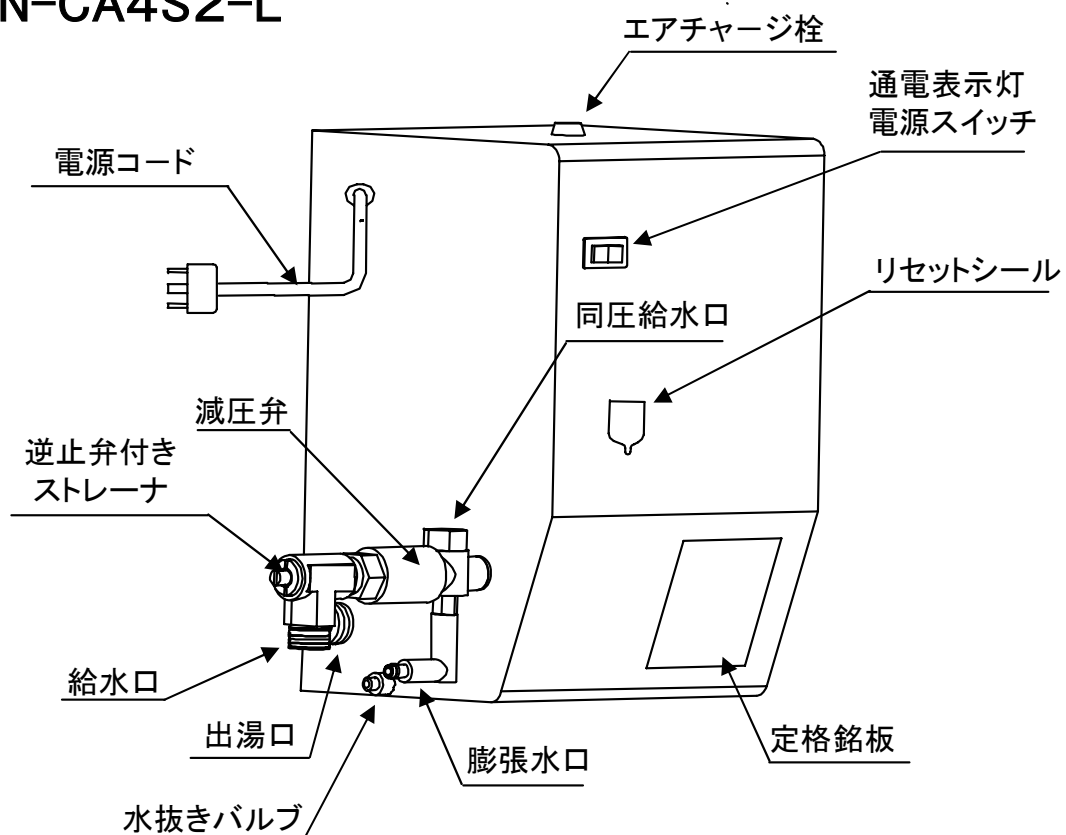


■各部のなまえ

●配管参考図

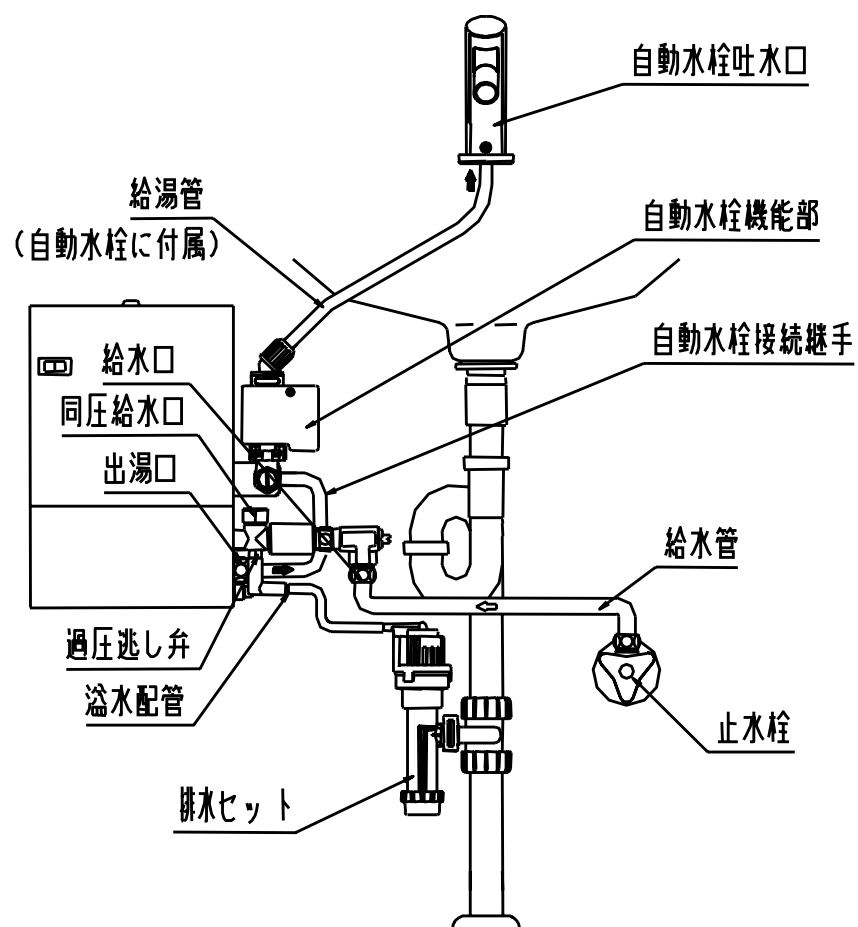

(シングルレバー水栓接続時)

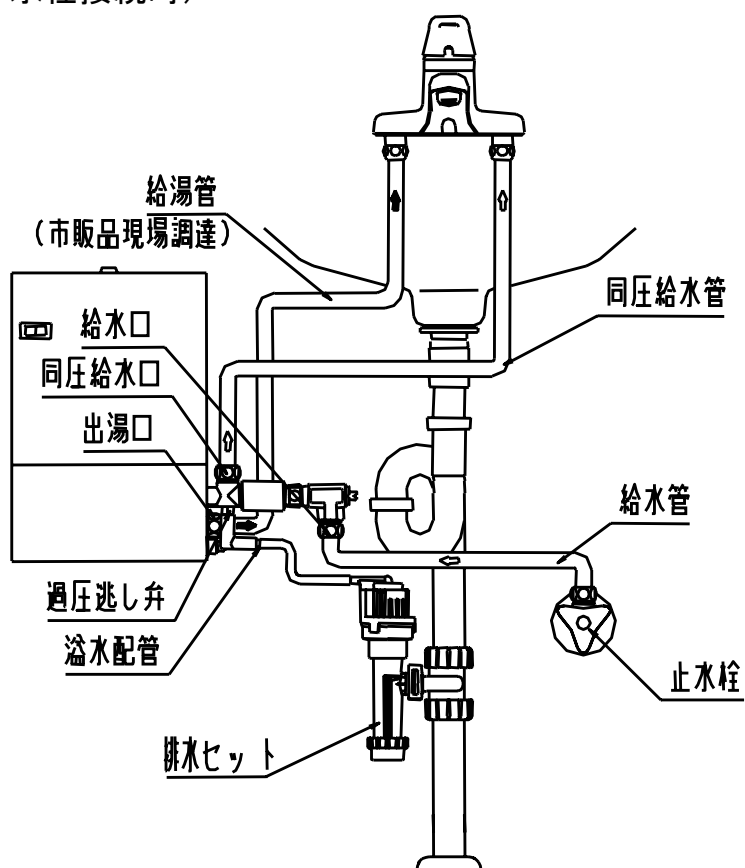

■ 使用時のご注意

■ 運転開始前の準備と確認

(初めてご使用になる前と水抜きをした後には必ず確認してください。)

① この機器を接続するコンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」であることを確認してください。

・EHPN-CA4S1, EHPN-CA4S1-Lの場合



警告


○アース線が接続されていることを必ず確認してください。



○この機器の電源プラグはアース線タイプです。アースターミナルのないコンセントには接続できません。すでにアースターミナルのないコンセントが設置されている場合はコンセントを付け替えてください。

コンセントの付け替えが困難な場合はアースターミナル付変換アダプタ(定格125V・15A/参考: 松下電工品番WH2881P)を別途ご準備のうえ接続してください。

※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります

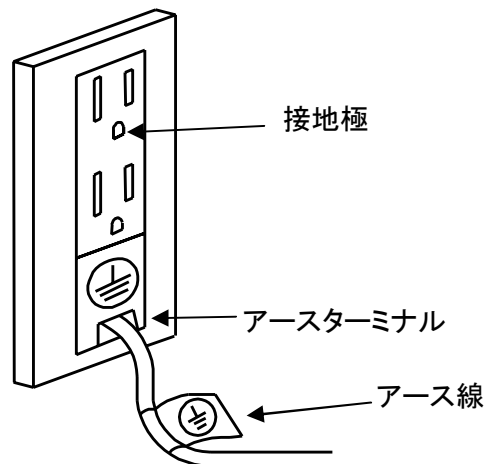


・EHPN-CA4S2, EHPN-CA4S2-Lの場合





警告

○この機器の電源プラグは接地極付タイプです。接地極のないコンセントには接続できません。すでに接地極のないコンセントが設置されている場合はコンセントを付け替えてください。

※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります

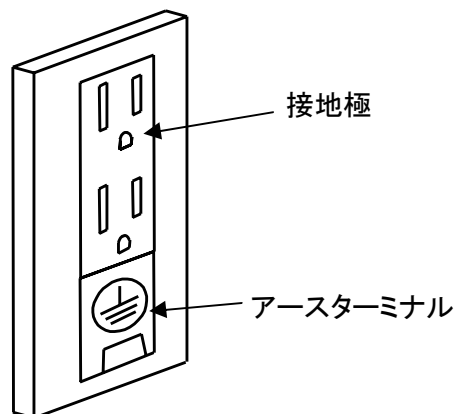


- ② 電源プラグがコンセントに接続されていないこと、および電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

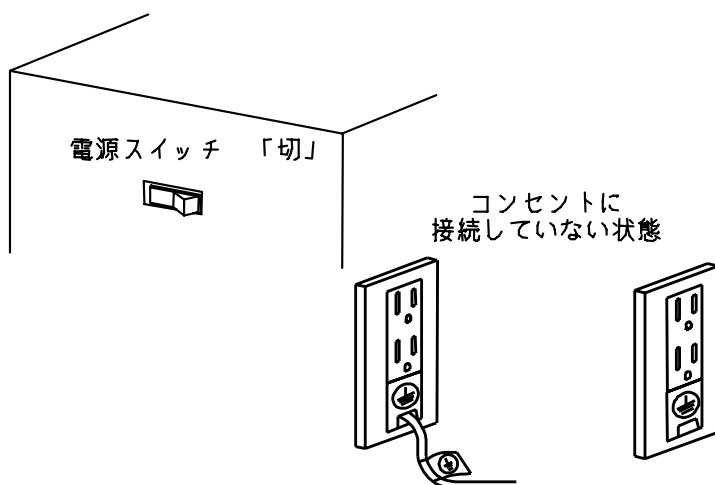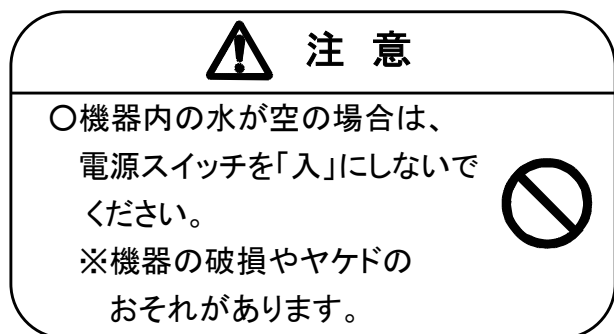


・EHPN-CA4S1(L)の場合 ・EHPN-CA4S2(L)の場合

- ③ 水抜バルブ、エアチャージ栓、ストレーナ部が確実に閉まっていることを確認してください。


(EHPN-CA4S1)

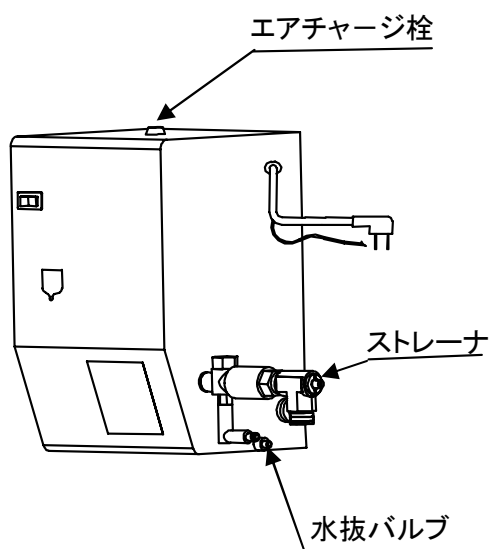


(EHPN-CA4S1-L)

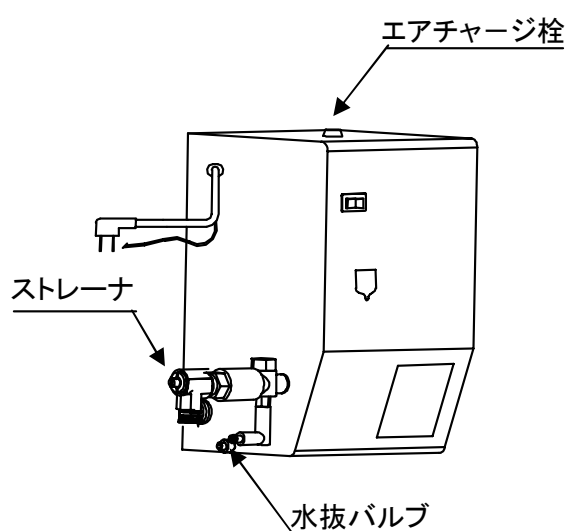


(EHPN-CA4S2)

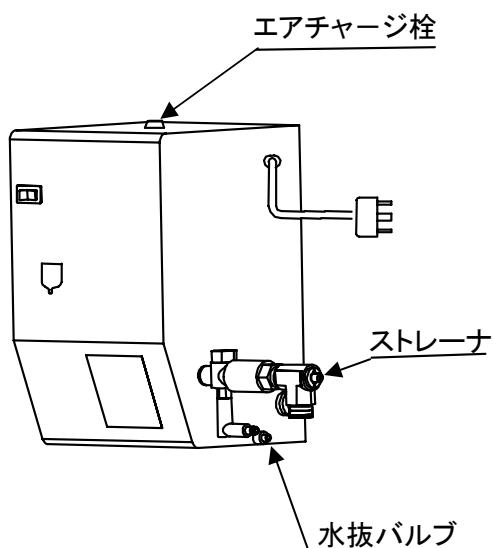


(EHPN-CA4S2-L)

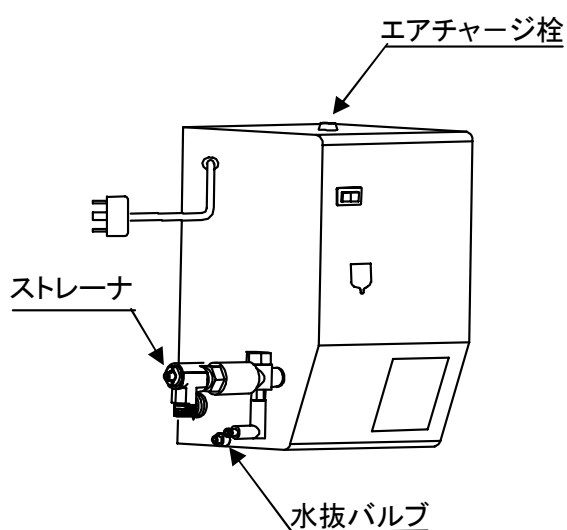

- ④ 水栓（混合水栓の場合は湯側）を開いた後、機器への止水栓を開いてください。自動水栓を接続している場合は自動水栓の止水栓を全開にしてください。しばらくの間、空気を巻き込みながら、蛇口から水が出てきます。機器内の空気が抜け水栓から安定して水が出るまで流し続けてください。
- 自動水栓の場合は、電源を投入後、蛇口の下に手をかざして水を出してください。なお、自動水栓で連続1分間水を出し続けると、自動的に止まりますが、再度蛇口の下に手をかざし、水栓から安定して水が出るまで流し続けてください。約2分かかります。
- 安定して水が出始めたら、洗面から水がはねたり、オーバーフローしない程度に止水栓で水量を調節してください。

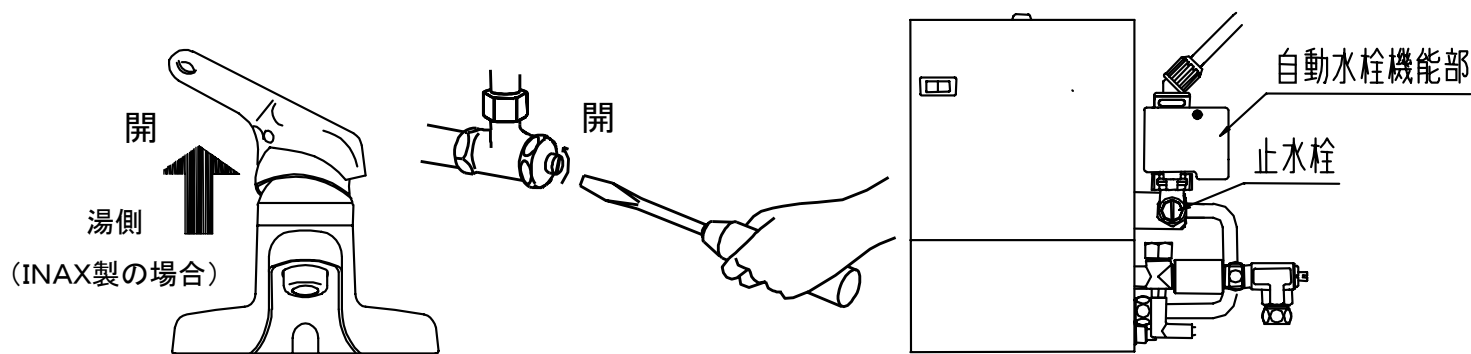

- ⑤ 蛇口から安定して水が出るようになったら、（空気を巻き込まずに水が出てきたら）配管やタンク内の汚れを除くため、さらに5～6分流し続けてください。5～6分流したら水栓を閉じ水を止めてください。混合水栓の場合はここで水側を開け同様の操作を繰り返してください。

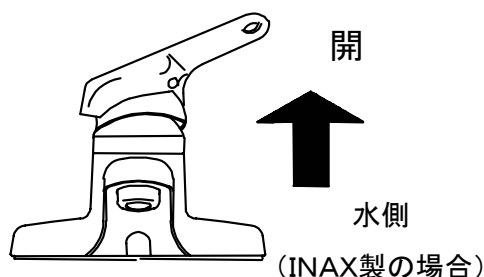


- ⑥ 湯側、水側ともに空気が抜けたことを確認し、混合水栓の水側を閉め、配管各部の水漏れがないことを点検してください。

注意

○給水完了後に必ず配管から水漏れしていないことを確認してください。

※漏水のおそれがあります。

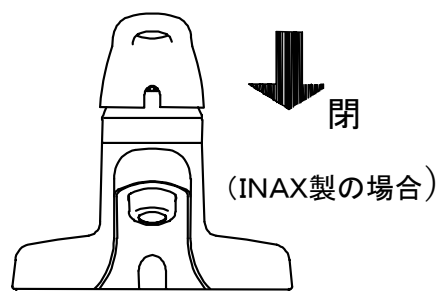


■ご使用方法

- ⑦ 電源スイッチが「切」になっていることを確認し、電源プラグを100V用コンセントに根元まで確実に差し込んでください。


⚠ 注意

○電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。
※火災の原因となります。

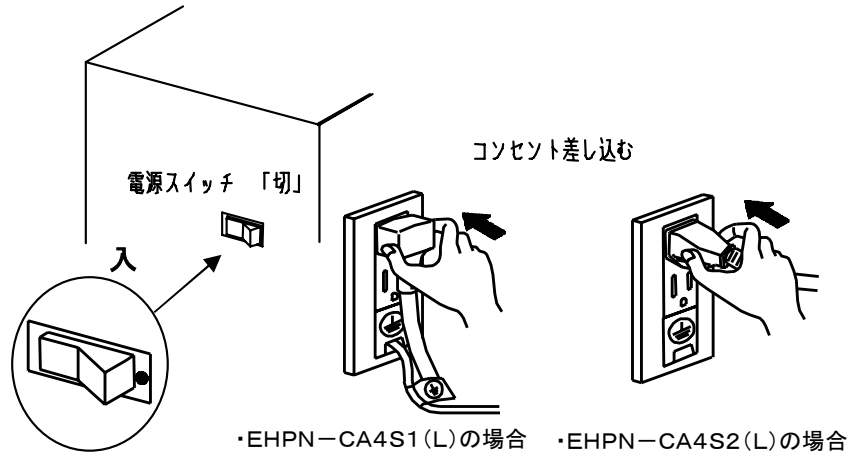

- ⑧ 電気温水器の電源スイッチを「入」にしてください。(このとき通電表示灯が点灯します。)

※水温が15℃の場合で、電源スイッチを「入」にしてから「約85℃」に沸き上げるまで、EHPN-CA4S1, EHPN-CA4S2で25分程度かかります。

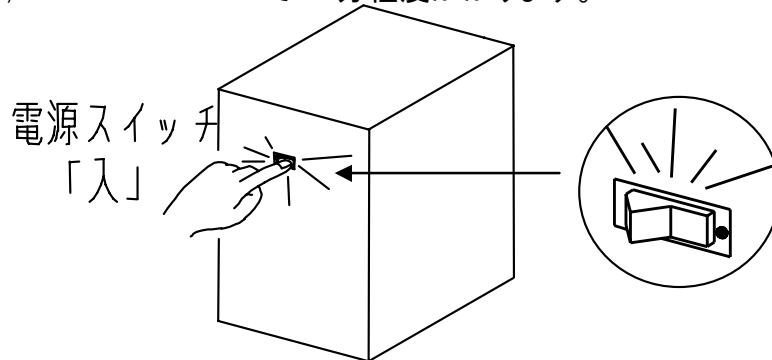


- ⑨ タンク内の水がわきあがると自動温度調節器が働き、ヒーターへの通電が止まります。これで湯が使える状態になります。

※このとき通電表示灯は消灯します。通電表示灯が消灯しても異常ではありません。

給湯を開始して湯温がさがると(約70℃)再びヒーターに通電されます。

※通電表示灯が再点灯します。

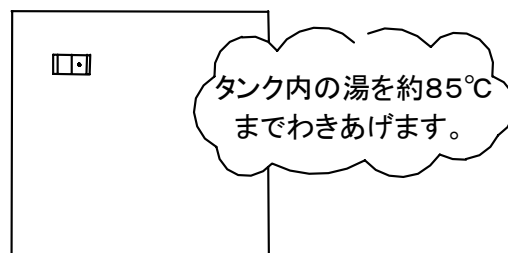

■日常の使用

- 湯を使用する時期は、スイッチを「入」のままにしてください。沸きあがると自動でランプが消灯します。夏場など、湯が不要な場合はスイッチをお切りください。

- タンク内の貯湯量以上に一度に多くの湯を使わないでください。一度湯を使い切ると、沸かし上げるまでに約25分必要となります。

- 1週間以上使用しない時や夏場で湯が不要の場合はスイッチをお切りください。再度使用を始める前にタンク容量の2倍程度通水し、タンク内の水を入れ替えてからスイッチを入れてください。

■安全装置のリセット方法（電源スイッチが点灯しない場合）

空だき等の原因で安全装置が作動した可能性があります。

下記の手順に従って、安全装置をリセットしてください。


- ①電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。



○必ず電源プラグをコンセントから抜いてから作業をおこなってください。

※感電のおそれがあります。

- ②前扉のリセットシールをめくり、ボールペンの端などで安全装置の中央ボタンを押し込んでください。
- ③電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「入」にして、スイッチ部が点灯することを確認してください。
- ④前扉のリセットシールをしっかりと元の位置に貼ってください。

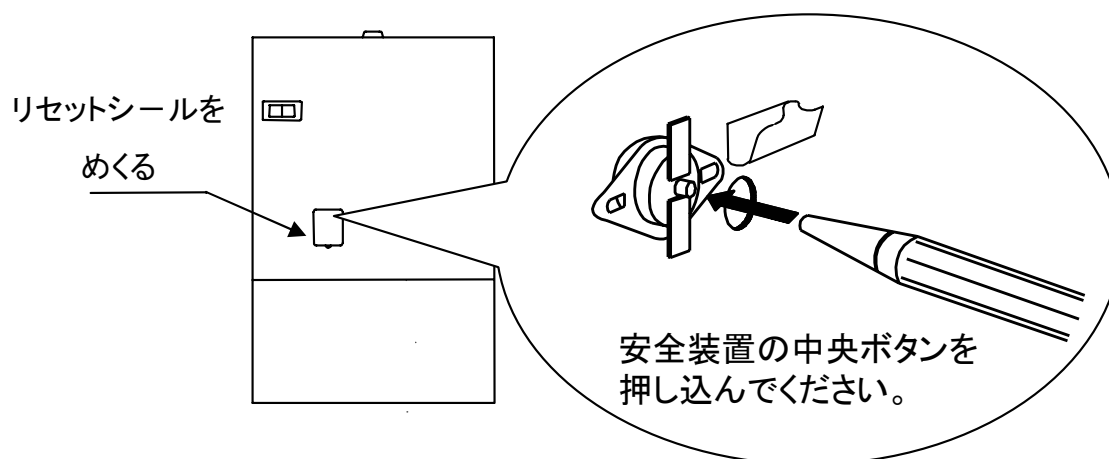

■冬期凍結のおそれがある場合

積雪の多い地方だけではなく、暖かい地域でも思いもよらぬほどの冷え込みで凍結事故が発生することがあります。凍結するおそれがある場合は次の使用上の注意を守ってください。

■電源スイッチを「入」のままにしておいてください。



注 意

○室温が0℃以下になると考えられるときは、水抜きによる処置をおすすめします。水抜きした場合は空だき防止のため、電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※機器の破損や漏水の原因となります。



■長期間（1ヶ月以上を目安としております）使用しない場合

■その期間中に凍結のおそれがあるとき

常に電源とスイッチが入っていれば凍結はしませんが、万が一停電が長時間発生すると、凍結、破損の危険性があります。

冬期に長期間使用しない場合は、電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜き、14ページの「水抜き方法」に従って機器内の水を抜いてください。


※凍結するおそれのあるときに水を溜めておくと排水セットを破損させるおそれがあります。排水セットの水抜き栓をあけて、排水セット内の水を抜いてください。臭気が気になる場合は不凍液などを封水としてご使用いただくか、ホッパーを取り外して濡れた布などで蓋をしてください。
(再使用する際には、必ずホッパーを取り付けてからご使用ください。)

■その期間中に凍結のおそれがないとき

電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。また、止水栓を閉めてください。

※再使用するときには、混合水栓の湯側を開いて、タンク容量の2倍程度の水を流した後にスイッチを入れて使用してください。

※未入居等洗面を1週間以上使用しない場合など、排水セットのトラップ部が封水切れを起こし、臭気が発生することがあります。封水切れを起こさないように排水管に水を流すか、または排水セットの防虫網を外しトラップ部にコップ等で水を補給してください。

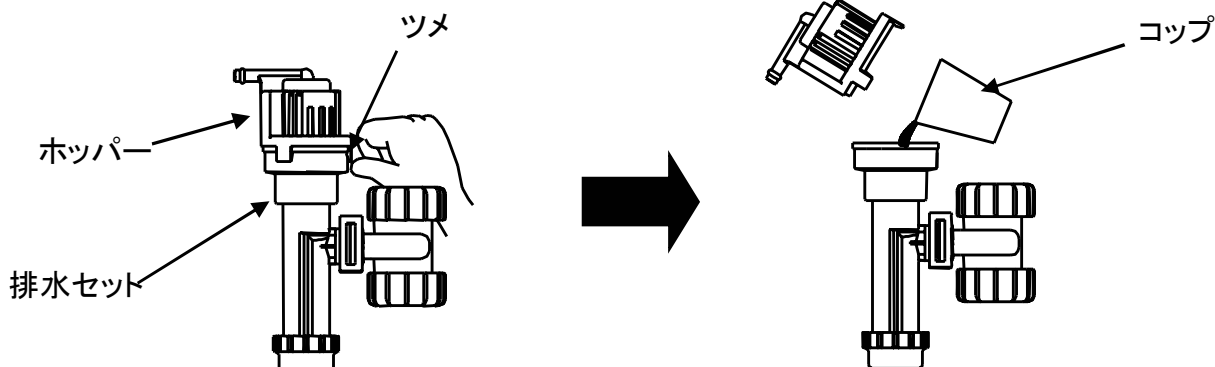


1. 排水セットのホッパーおよびホッパーカバーをツメ(3ヶ所)を取り外してください。

2. コップ等でトラップ部に水を補給してください。

■水抜方法


- ①電源スイッチを「切」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
タンク内の湯が冷めるまでに6時間程度の時間が必要ですので水抜き作業の6時間前にスイッチを切ることをおすすめします。

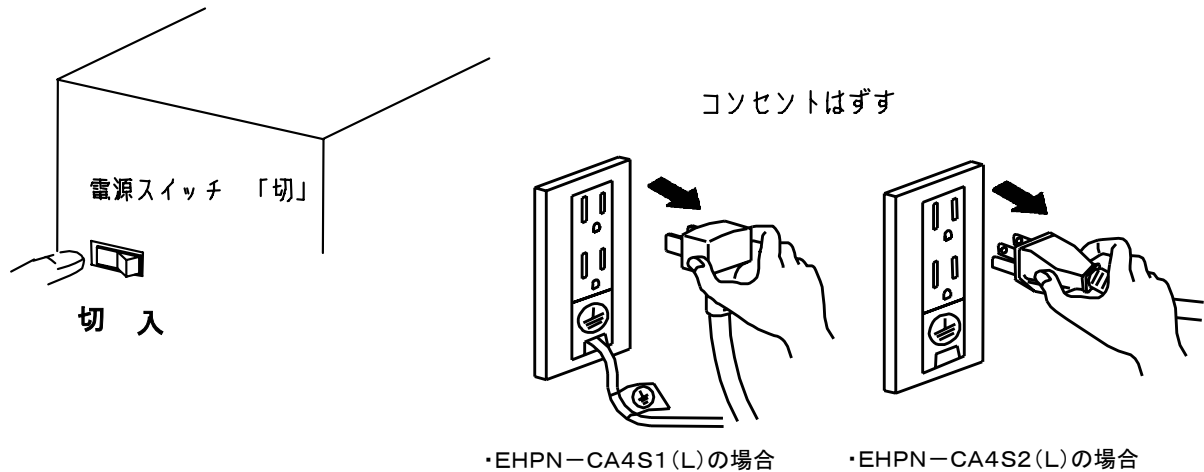


- ② 水栓（混合水栓の場合は湯側）を開け、蛇口から出てくる温度が水道水と同じになるまで流してください。

⚠ 注 意

- 必ず機器内の湯を出し切ってください。
（出てくる温度が40℃程度でもタンク内の湯は85℃程度あります。）
※機器内に湯が残っていると、水抜き時にヤケドをするおそれがあります。

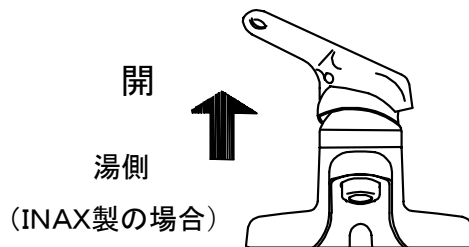


- ③ ②であけた水栓を開けたまま、止水栓を閉めてください。止水栓を閉めた後、蛇口から水が出てなくなったことを確認してください。

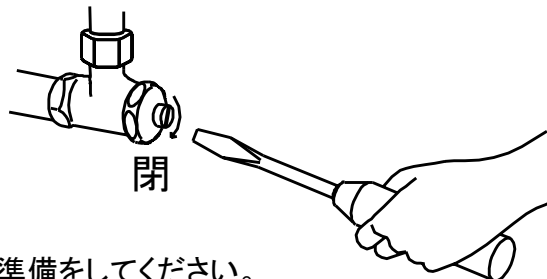


- ④ 排水を容器等で受ける準備をしてください。
付属のビニルホースを水抜バルブに差し込み、水抜バルブを左に2～3回程度回して水を抜きます。固くてまわしにくい場合は、ペンチ等を使用してください。
バルブから水が出てなくなるまで抜いてください。
※排水完了まで約4分かかります。

- ⑤ 排水しやすくするために、電気温水器天面にあるエアチャージ栓を開けてください。
※ゴムキャップをはずし、ペンチなどを利用して左へ2～3回転、回してください。
※水抜バルブを開けてからエアチャージ栓を開けてください。水抜バルブを閉めた状態でエアチャージ栓を開けると、栓から漏水するおそれがあります。


(EHPN-CA4S1(2))

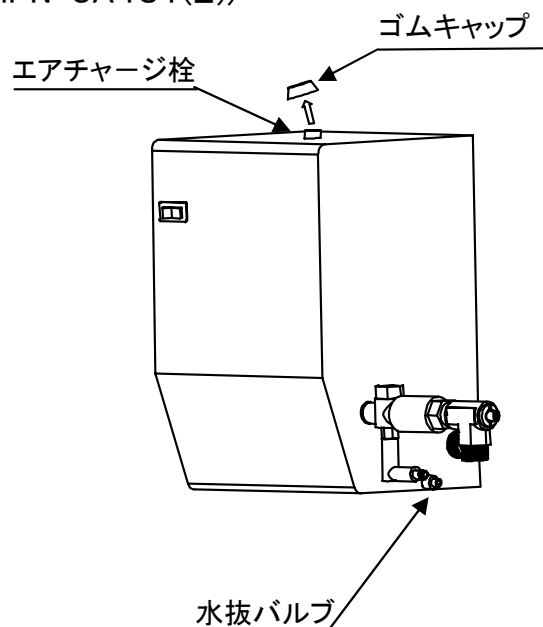

(EHPN-CA4S1(2)-L)

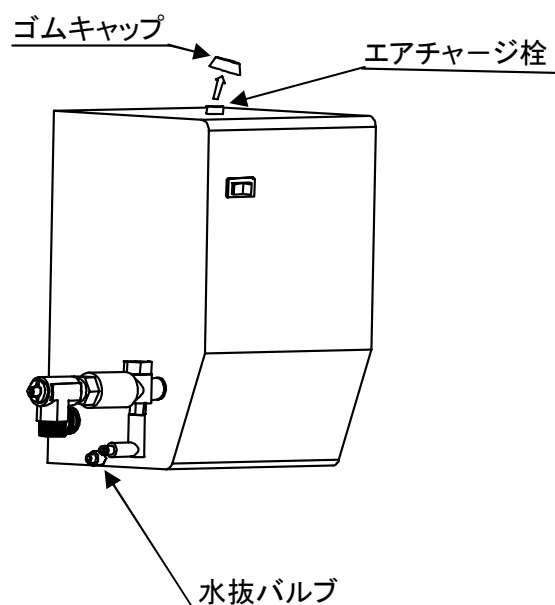

- ⑥ 逆止弁付きストレーナの水抜きボタンを押してください。

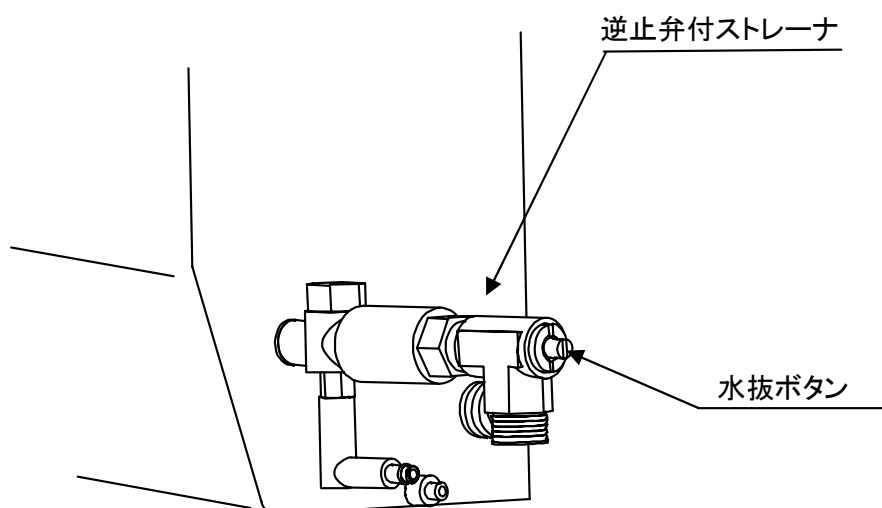

- ⑦ 水抜きバルブとエアチャージ栓とゴムキャップをもとにもどしてください。

○以上で水抜きは完了です。機器を再使用する場合は、8ページ「運転開始前の準備と確認」にしたがってください。

■ 日常の点検

点検、お手入れの項目は、次の通りです、必ず行なってください。

⚠ 注 意

○必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いて行なってください。
※感電のおそれがあります。



○つぎのものは使用しないでください。

- ・酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類
- ・ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類
- ・クレンザー等の粒子の粗い洗剤

※機器の変色や変形の原因となります。



点検・お手入れの項目

1. 機器回りの漏水点検（日常）

機器、各給水、給湯管とその接続部分は、長期間の使用により漏水する場合があります。

接続部分や機器の下面から漏水していないか、日常的に点検してください。

漏水を発見した場合は、すぐに止水栓を閉め、お買い求めの販売店、工事店またはINAXメンテナンス（連絡先は19、20ページを参照してください）へご連絡ください。

2. 機器の手入れ（日常）

通常は乾いた布で拭いてください。汚れがひどいときは、適量にうすめた中性洗剤をしみこませた布でふきとってください。

灯油、シンナー、ベンジン等の洗剤、またはクレンザー等の洗剤は機器を傷めますので使用しないでください。

3. タンク内の掃除（1年に1回程度）


長期間の使用でタンク内に汚れがたまる場合があります。電源スイッチを切った後、タンク容量の2倍程度の水を水栓から流してタンク内の水を入れ替えてください。

4. ストレーナの掃除


機器の設置当初や長期間使用している間に、配管内を流れてきたゴミがストレーナに詰って、湯や水の出が悪くなることがあります。湯や水の出が悪くなった場合は、14ページの「水抜方法」に従って水を抜いた後にストレーナの掃除を行ってください。

※掃除完了後にストレーナは確実に取付け、8ページの「使用時のご注意」に従って給水し、水漏れのないことを確認してください。

※不明な点がございましたら、(株)INAXメンテナンスにご依頼ください。有料にて掃除いたします。連絡先は19、20ページを参照してください。

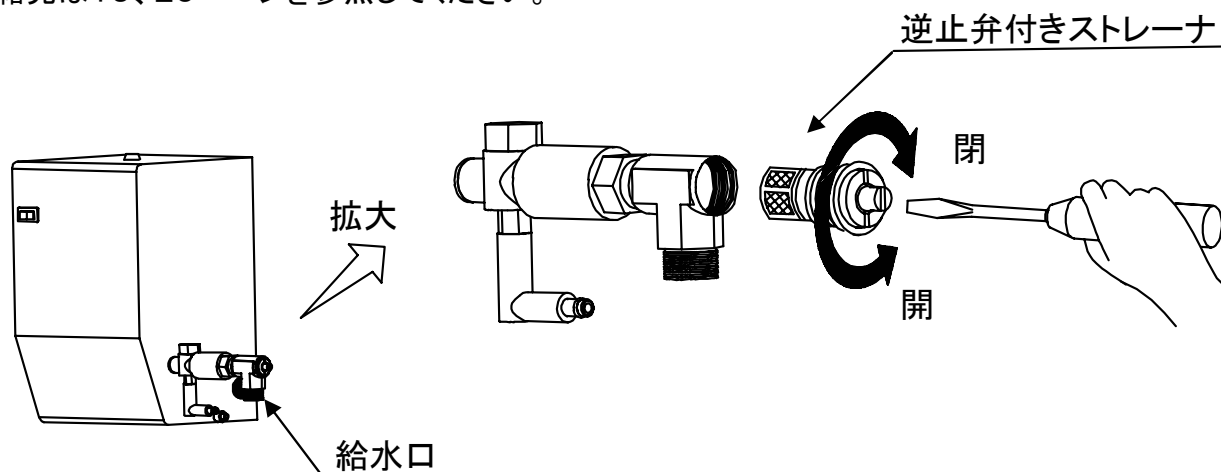

■定期的な部品点検のお願い

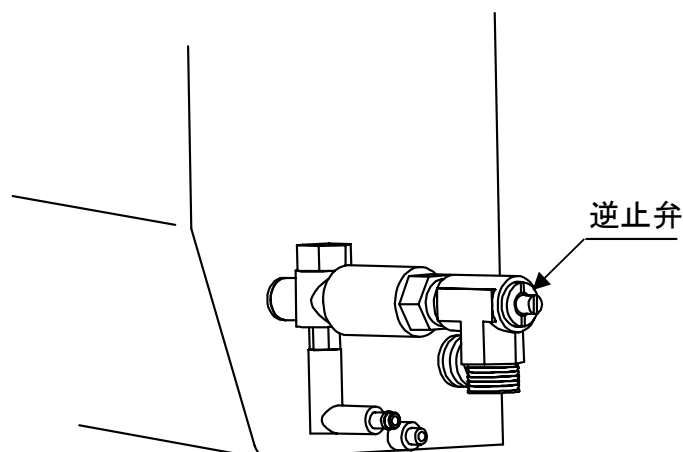

給水用具(逆流防止装置)を内蔵しております機器は、安全・快適にお使い頂くために、社団法人日本水道協会発行注の「給水用具の維持管理指針」に基づき、4～6年に1回程度の点検を受けることをおすすめします。(有料)

■故障かなと思ったら

⚠ 警告

○修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※火災や感電の原因になります。

こんなときは	調べるところ	処置方法
お湯が沸かない お湯にならない	停電していませんか？	停電していないか確認してください。
	元電源は入っていますか？	分電盤のブレーカーを入れてください。
	電源プラグは確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 →11ページを参照してください。
	機器の電源スイッチは「切」になっていませんか？	電源スイッチを「入」にしてください。 →11ページを参照してください。
	空焚きをして安全装置が働いていませんか？	安全装置をリセットしてください。 →12ページを参照してください。
お湯や水が少ししかでない	止水栓が開いていますか？	止水栓を開けてください。 →10ページを参照してください。
	ストレーナーにゴミが詰まっていますか？	ストレーナーを掃除してください。 →16ページを参照してください。
	断水していませんか？	断水の確認をしてください。
漏水している	本体部から漏水していますか？	取扱店または(株)INAXメンテナンスへご相談ください。
	配管接続部から漏水していますか？	締め直すことが出来る部分は締め直してください。それ以外は止水栓を閉め修理依頼をしてください。
お湯が汚れている お湯が臭う	タンク内が汚れていますか？	タンク内を掃除してください。 →16ページを参照してください。

■ 次のような場合は故障ではありません

こんなときは	理 由
電源スイッチを「入」にしているのに通電表示灯がついていない。	通電表示灯はヒーターへ通電している間しか光りません。水がわきあがるとヒーターへの通電が停止し、通電表示灯が消えます。
機器から異音がある	沸き上がり近くなると、機器からお湯が沸いている音がします。
膨張水口からポタポタと水が出る。	タンク内の水があたためられて膨張するため、タンク内が高圧にならないように逃し弁が作動します。
混合水栓の水側を開けたとき、あたたかい水が出る。	タンク内の水を沸かしあげるときに、給水配管の水に熱が少し伝わるためです。
お湯の温度が低くなる。	タンク内にお湯が無くなったと考えられます。この機器は瞬間式ではありませんので、沸きあげに時間がかかります。
再使用時にお湯の温度が一瞬低くなるまたは高くなる場合があります。	内蔵されているサーモスタットの温度調節に若干時間がかかるためです。
本体が熱くなっている。	通常、機器外装部は40℃程度まで上昇します。

※上記処置で不明な点がございましたら取扱店または当社お客さま相談センターへご相談ください。修理のご依頼が必要な場合は(株)INAXメンテナンスへ修理依頼してください。連絡先は19、20ページの「アフターサービスについて」に記載してあります。

■アフターサービスについて

■修理を依頼される前に

使用していて、故障ではないかと思われたら、17ページの「故障かなと思ったら」
「このような場合は故障ではありません」を参照してください。

■保証書をご覧ください


- 本製品の保証期間はお取り付け日から2年間です。
- この取扱説明書の最後のページが保証書になっています。お取付日、取扱店名などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。
- 保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

■修理を依頼されるとき

- 保証期間中は
 - ・修理に際しては、保証書をご提示ください。
 - ・保証書の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは
 - ・ご希望により有料にて修理させていただきます。
- 修理料金は
 - ・技術料＋出張料＋部品代で構成されています。
- 連絡していただきたい内容
 - 1 ご住所・ご氏名・電話番号
 - 2 商品名・品番・取付年月日
(機器本体の定格銘板をご覧ください)
 - 3 故障内容・異常の状況をできるだけ詳しく
 - 4 訪問ご希望日・お宅までの道順

※お客様からご連絡頂く氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみ利用し管理いたします。

なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行わせます。

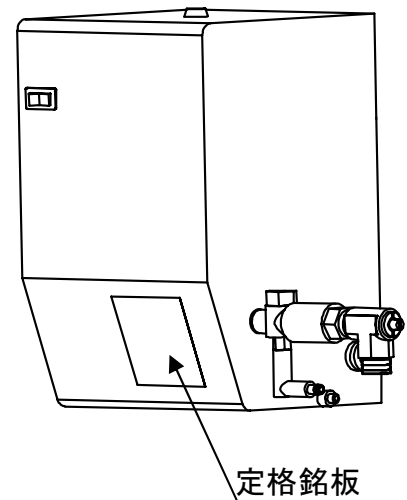

■部品の保有期間について

この機器の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。

この部品保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。

保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。

※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

■商品についてのお問い合わせ、および故障・修理の際の連絡先

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

(株)INAX 『お客さま相談センター』

TEL  0120-1794-00

受付時間 平日 9:00~19:00

土日・祝日 10:00~18:00(夏期・年末年始の休みは除く)

FAX  0120-1794-30

ホームページアドレス <http://www.inax.co.jp>

修理のご依頼は

お求めの販売店やお近くの水道工事店、または
(株)INAXメンテナンス


TEL  0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00(365日受付 & 修理)

FAX  0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

仕様

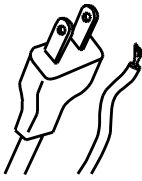機種		EHPN-CA4S1(-L) EHPN-CA4S2(-L)
外形寸法(幅×奥行×高さ)		201mm×185mm×298mm
質量		本体4.4kg(満水時8.4kg)
使用水压範囲		0.05MPa～0.74MPa
減圧弁設定圧力		0.14MPa
過圧逃し弁設定圧力		吹き始め：0.9MPa 吹き止り：0.7MPa以上
電源コード		EHPN-CA4S1(-L)  有効長さ1.5m アース線タイプ電源プラグ EHPN-CA4S2(-L)  有効長さ1.5m 接地極付タイプ電源プラグ
電気定格	定格電圧	単相100V 50/60Hz
	消費電力	700W
タンク	容量	4L
	材質	特殊ステンレス鋼板
出湯温度		約38℃
沸き上がり温度		タンク内温度：約85℃
沸き上がり時間		約25分(15℃→85℃)
発熱体	構造	シーズヒーター
	容量	700W
自動温度調節器	構造	バイメタル方式(自動復帰式)
	設定温度	OFF：約79℃ ON：約69℃
温度過昇防止器	構造	バイメタル方式(手動復帰式)
	設定温度	OFF：約88℃
断熱材		グラスロンウール 密度40kg/m ³

特定電気用品の適合性検査証明

本製品は、電気用品安全法第9条の規定に基づき、特定電気用品の適合性検査証明を受けています。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。

下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示うえ、お買い求めの取扱店にご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番

小型電気温水器(先止め式)EHPN-CA4S1、EHPN-CA4S1-L
EHPN-CA4S2、EHPN-CA4S2-L

保証期間

取付日より **2** 年

取付日

年

月

日

お客さま

おなまえ

おところ

おでんわ

(

)

—

お客様へ

お客様にご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、無償修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定(保証規定)

- 「取扱説明書」「ラベル」などの注意書きに従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
- 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
- ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「取扱説明書」掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
- 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
 - 使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
 - 温泉水・中水・井戸水等、水道水以外の水利用による故障および損傷
 - お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、異常水圧や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
 - 消耗部品(パッキンなど)の劣化に伴う故障および損傷
 - 本書の提示がない場合
 - 本書に取付日・お客さまのおなまえ・取扱店名の記入がない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
 - 禁止されている環境(例えば、車両・船舶への搭載、太陽熱温水器や他の給湯機器との接続)で使用された場合の故障および損傷
 - 掃除等の点検を定期的に行わなかった場合
 - 建物の柱・壁・床の変形(強度不足、ゆがみ)など製品以外の不具合で生じた故障および損傷
 - 公害、ガス害(硫化水素ガスなど)、気象現象および環境条件による現象(凍害・塩害・結露など)による故障および損傷
 - 小動物(ねずみ・昆虫など)の行為によって生じた故障および損傷
 - 戦争・暴動などの破壊行為または犯罪などの不法行為によって生じた故障および損傷

5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

本書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。

修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479-8585
TEL: (0569) 35-2700 (代表)

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

●ショールームのご案内

札幌	011-271-1710	青森	017-774-2345	盛岡	019-659-1714	仙台	022-265-1710
郡山	024-922-7503	水戸	029-304-1710	宇都宮	028-634-1794	高崎	027-364-1794
さいたま	048-651-1791	川越	049-238-7560	千葉	043-331-1717	柏	04-7134-1794
銀座	03-5250-6560	新宿L21	03-3340-1700	立川	042-538-1934	横浜	045-662-1401
藤沢	0466-89-1794	新潟	025-280-9701	長岡	0258-28-1724	富山	076-421-1734
金沢	076-262-1701	福井	0776-57-1785	甲府	055-237-1763	長野	026-252-6200
松本	0263-85-2500	岐阜	058-276-1711	静岡	054-238-1773	浜松	053-411-1794
豊橋	0532-69-1720	名古屋	052-201-1715	岡崎	0564-58-1794	津	059-226-1715
滋賀	077-565-1794	京都	075-231-1716	大阪	06-6722-1794	奈良	0743-57-1719
箕面	072-725-1741	神戸	078-361-6680	姫路	0792-25-1760	岡山	086-242-1794
広島	082-850-3919	福山	084-920-1794	山口	083-920-1710	徳島	088-664-5503
高松	087-815-3388	松山	089-931-5730	高知	088-878-1790	福岡	092-471-1700
長崎	0957-27-2710	熊本	096-334-1894	大分	097-568-3417	宮崎	0985-23-1794
鹿児島	099-263-1882						

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは

(株)INAX「お客さま相談センター」

TEL  0120-1794-00

FAX  0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~19:00

土日・祝日10:00~18:00(夏季、年末年始の休みは除く)

修理のご依頼は(本文の「アフターサービス」をお読みください)

お求めの販売店または

(株) INAX メンテナンス

TEL  0120-1794-11

受付時間 9:00~22:00(365日受付&修理)

FAX  0120-1794-56

インターネットホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

INAXインターネット・ホームページアドレス

<http://www.inax.co.jp/>

